


# C3-311 多媒体讲台使用指南

一、房间钥匙、激光笔、投影机遥控器及白板水笔请到 C2 一楼大厅保安处登记领取，使用完后请原物归还。

二、设备开启：(位于机柜右侧)

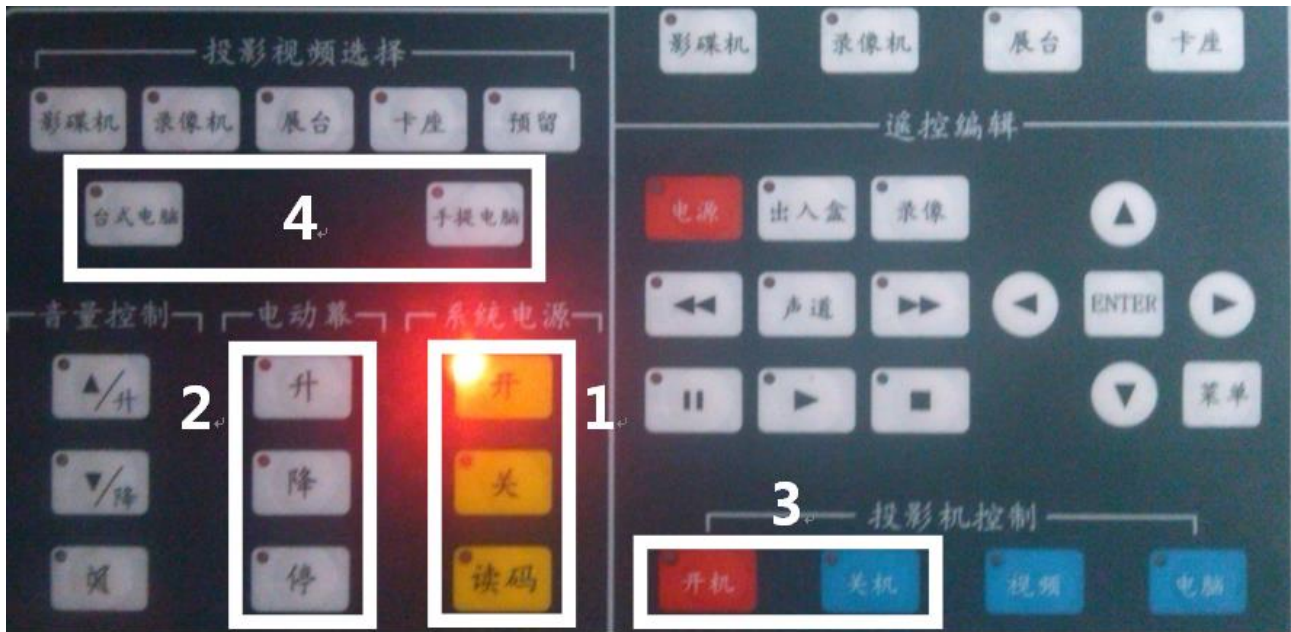

1、开电源 > 2、降布幕 > 3、开投影（无法开启时请用遥控器） > 4、切换视频

如使用笔记本，连接面板位于机柜左侧，连接线放在机柜内下方，连接完毕后将视频源切换至笔记本  
**使用完毕务必将连接线归位，以免丢失**

三、设备关闭：

1、升布幕 > 2、关投影（无法关闭时请用遥控器） > 3、关电源 > 4、闭合机柜

四、注意事项：

- 1、严禁在室内吃食物，切勿乱丢垃圾，垃圾请随手带走。
- 2、使用完需摆放好桌椅，离开时需关好门窗，切勿带走教室内的公共物品。
- 3、白板笔、电池缺少可到一楼保安处领取。

如出现设备问题请及时联系管理员：郑志锋 18050043527